# | IBTM9NİTMOD



**OTDAT JA AIRH AROUAT20T** 

V.01 / 2006 CE23432 V.01 / 2006

> MODEL: CE23432 V.01 / 2006

**COOL TOUCH TOASTER** 





## PRECAUCIONES IMPORTANTES

siguientes instrucciones básicas de seguridad: Cuando se utilice cualquier electrodoméstico, debe de seguirse las

Lea todas las instrucciones.

antes de proceder a limpiar.

- No todue las superficies calientes. Use los mangos y perillas.
- Con el fin de evitar descargas eléctricas, no sumerja el cordón, el
- eucunte o el aparato en si, en agua u otro liquido.
- Cuando sea un nino quien utilice el electrodomestico, o si se
- atento. pace en la presencia de éstos, es necesario estar siempre
- Siempre desenchute el artetacto si no lo está utilizando o antes
- dañados, ni después de que muestre algún despertecto o se No ntilice uiudnu ejectroqomestico dne tenga el cordon o enchute de limpiario. Deje que entrie antes de limpiario o retirar piezas.
- haya dañado de cualquier forma. Consulte con el Servicio al
- FI neo de aditamentos no recomendados por el tabricante del Cliente para su inspección, reparación o arreglo.
- No lo utilice al aire libre. electrodoméstico puede causar daños personales.
- No deje que el cordon cuelque del borde de la mesa o repostero
- No colodne la fostadora cerca o encima de hornillas o de cocina ni que entre en contacto con superficies calientes.
- duemadores a gas o eléctricos o dentro de un horno aún caliente.
- Para desconectar la tostadora, presione el botón "Cancel"
- No nee la toetadora para otros fines que no sea aquel para el (cancelar) y luego retire el enchute del tomacorriente.
- cnaj na sido diseñada.
- disuges, o envueltos en papel aluminio ni tampoco utensilios, ya No debe de introducirse en la tostadora alimentos demasiado
- Al momento de usar la tostadora, puede causarse un incendio dne esto bnede provocar fuego o una descarga electrica.
- ai se la cubre o si entra en contacto con materiales inflamables
- No intente desatascar alimentos de la tostadora cuando ésta esté como cortinas, tapices, paredes y cosas por el estilo.
- aún conectada al tomacorriente.

# Solo para uso domestico **GUARDE ESTAS INTRUCCIONES**

ADVERTENCIA – Con el fin de evitar una descarga eléctrica, desenchufe

## IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions.

Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

To protect against electrical shock do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid.

Close supervision is necessary when this appliance is used by or near children.

Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner.

Contact Consumer Service for examination, repair or adjustment.

The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries.

Do not use outdoors.

Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot

Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated

To disconnect press the "Cancel" Button and then remove plug from wall outlet.

Do not use appliance for other than intended use.

Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in Toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.

A fire may occur if Toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.

Do not attempt to dislodge food when Toaster is plugged in. WARNING- To prevent electric shock unplug before cleaning.

# SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

## ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

**CAUTION HOT SURFACES:** This appliance generates heat and escaping steam during use. Proper precautions must be taken to prevent the risk of burns, fires, or other injury to persons or damage to property.

- A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Use and Care Guide before operating or cleaning this appliance.
- -Unplug from outlet when not in use and before cleaning. To avoid electric shock, never immerse or rinse this appliance in water or any other liquid.
- If this appliance falls or accidentally becomes immersed in water, unplug it from the wall outlet immediately. Do not reach into the water!
- When using this appliance, provide adequate air apace above and on all side for air circulation .Do not operate this appliance while it is touching or near curtains, wall coverings, clothing, dishtowels or other flammable materials.
- To reduce the risk of fire, do not leave this appliance unattended during use.
- If this appliance begins to malfunction during use ,immediately unplug the cord .Do not use or attempt to repair a malfunctioning appliance!
- The cord to this appliance should only be plugged into a 120V AC electrical wall outlet .
- Do not use this appliance in an unstable position .
- Use the Toaster on a hard ,flat surface .Do not place it near a flame or heat or on a soft surface (such as carpet ). Avoid placing it where it may tip over during use .Dropping the Toaster could cause it to malfunction .
- If this appliance begins to malfunction during use immediately press the Cancel button or lift Toast Lever manually and unplug the cord .Do not use or attempt to repair

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD ADICIONALES

CUIDADO SUPERFICIES CALIENTES: Este electrodoméstico

cnaidniet otto tipo de dano personal o a la propiedad. brecauciones necesarias para evitar el riesgo de una quemadura, fuego o genera calor y vapor durante el funcionamiento. Debe de tomarse las

preparada para utilizar este electrodomestico. Cualquier persona instrucciones de funcionamiento y de seguridad no está Ona persona que no haya leido y comprendido todas las

dne nze este electrodomèstico debe de leer y comprender esta

anwerla o enjuague el electrodoméstico con agua ni otro tipo de a limpiar. Con el fin de evitar una descarga electrica, nunca Desenchufe el aparato si no lo va a usar y antes de proceder broceder a limpiar este aparato.

ônia de uso y mantenimiento antes de poner a funcionar o

- 21 el electrodoméstico sufriera una caida o accidentalmente se .obiupil
- jas manos dentro del agua para sacarlo! sumergiera en el agua, desenchufelo inmediatamente. ¡No meta
- confacto con cortinas, paredes empapeladas, prendas de ropa, circulación del aire. No utilice el electrodoméstico si este entra en esbacio por encima y alrededor del aparato para una buena Al momento de usar este electrodoméstico, deje suficiente
- 21 el electrodoméstico mostrara algún despertecto durante toalias de papel u otros materiales inflamables.
- el funcionamiento, desenchúfelo inmediatamente. ¡No use ni
- Sólo debe de enchutarse este electrodoméstico a un intente reparar un electrodoméstico averiado!
- No ntilice el electrodoméstico si se encuentra en una posición tomacorriente de 120V AC.
- is colodue cerca al fuego vivo o calor, o sobre una superficie Colodue la fostadora sobre una superficie firme y plana. No inestable.
- tostadora, pueden provocarse despertectos. qouqe bnegs fnmpsize quisufe el não. Si se hace caer la planda (por ejemplo una alfombra). Evite colocarla en un lugar
- desenchutar. No use mi intente reparar un electrodoméstico o jevante la palanca de tostado manualmente y proceda a el uso, inmediatamente presione el botón "cancel" (cancelar) 21 el electrodoméstico mostrara algún despertecto durante

cocina o de la mesa. Si no se cumple con esta recomendación, el acabado de la tostadora puede oscurecerse y pueden ocasionarse manchas de manera

PRECAUCION: Con el fin de evitar que componentes plásticos se trasladen del acabado del repostero de cocina, de la mesa o de otros muebles hacia la tostadora, coloque cubiertas o aisladores NO PLÁSTICOS entre el electrodoméstico y el acabado del repostero de

## ADVERTENCIA DE PLASTIFICACION

Si se sobrecarga el circuito eléctrico con otros electrodomésticos, la tostadora puede no funcionar adecuadamente. Debe conectárse a un circuito eléctrico separado de otros electrodomésticos.

## **ENERGIA ELECTRICA**

No utilice un cable de extensión con este aparato.

Este electrodoméstico viene con un cordon corto diseñado para reducir la posibilidad de enredarse o tropezarse con un cable o cordón más largo.

## CABLE DE ALIMENTACION CORTO

ninguna manera.

Este electrodoméstico cuenta con un enchute polarizado (una extremidad más ancha que la otra), el cual encaja solo de una forma en un tomacorriente polarizado. Si el enchute no encaja en el tomacorriente, consulte con un electricista calificado. No trate de modificar el enchute de consulte con un electricista calificado.

## **ENCHUFE POLARIZADO**

tostadora. NO tueste panes de tamaño pequeño, mini baguettes, palitos de pan, etc.

NO coloque pan con mantequilla o alimentos envueltos dentro de la

NO fueste trozos de pan irregulares.

NO fueste pasteles con rellenos liquidos o glaceados.

## PRECAUCIÓN:

funcionamiento o cuando se encuentre caliente.

All formations of the state of

PRECAUCION: EL electrodoméstico se encuentra caliente durante

un incendio.

ADVERTENCIA: PELIGRO DE DESCARGA ELECTRICA. Nunca trate de enchufada. Esto podría ocasionar una descarga eléctrica o el riesgo de enchufada.

averiado.

the malfunctioning appliance.

**WARNING**: ELECTRICAL SHOCK HAZARD .Never attempt to dislodge food inside the Toaster while the Toaster while the Toaster is plugged in .Doing so could cause an electrical shock hazard or a risk of fire

**CAUTION:** This appliance is hot during operation and retains and retains heat for some time after turning off .Always use oven mitts when handling hot materials and allow metal parts to cool before cleaning .Do not place anything on top of the Toaster while it is operating or while it is hot .

## CAUTION:

**DO NOT** toast pastries with runny fillings or frosting.

DO NOT toast torn slices of bread.

**DO NOT** place buttered bread or wrapped food into the Toaster.

DO NOT toast small-size breads, mini-baguettes, breadsticks, etc.

## Polarized plug

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit, contact a qualified electrician .Do not attempt to modify the plug in any way.

## **Short Cord Instructions**

A short power –supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

Do not use an extension cord with this product.

## **Electric Power**

If the electric circuit is overloaded with other appliances ,your Toaster may not operate properly .It should be operated on a separate electrical circuit from other appliances .


## Plasticizer Warning

**CAUTION**: To prevent plasticizers from migrating from the finish of the countertop or tabletop or other furniture ,place NON-PLASTIC coasters or placemats between the appliance and the finish of the countertop or tabletop.

Failure to do so may cause the finish to darken ,permanent

## blemishes may occur or stains can appear.

# Getting to know your Toaster

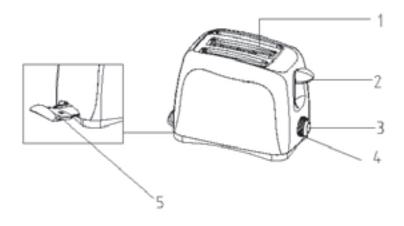

Your product may vary slightly from illustration.

- Self-Adjusting Toasting Slots
- 2. Toast Lever
- 3. Cancel Button
- 4. Color Control
- 5. Slide-Out Crumb Tray

# **Operating Instructions**

## BEFORE FIRST USE

- 1. Carefully unpack your Toaster and remove all packaging materials.
- 2.To remove any dust that may have accumulated during packaging, Simply wipe the Toaster exterior with a clean, damp cloth.
- 3.Do not use abrasive cleansers.
- 4.Do not put the Toaster, cord or plug in water.

- 4. No coloque la tostadora, el cordón ni el enchufe en agua.
  - con un paño limpio y húmedo.
    3. No utilice limpiadores abrasivos.
- empaque, simplemente limpie la parte exterior de la tostadora
- envolturas.


  2. Para retirar el polvo que pueda haberse acumulado durante el
- 1. Desempaque la tostadora cuidadosamente y retire todas las

ANTES DEL PRIMER USO

# Instrucciones de Funcionamiento

- 5. Bandeja para migas deslizable
  - 4. Control de Color
  - 3. Botón Cancelar
  - 2. Palanca para tostar
- 1. Ranuras auto ajustables para el tostado

El producto puede variar un poco con respecto a la ilustración

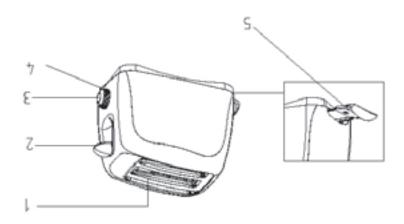

Enchetant Ha Entonn

bermanente.

- mantequilla derretida puede provocar tuego.

  El pan que haya sido tostado previamente, pero sin mantequilla, puede ser recalentado. Utilice el botón para recalentar y vigile el puede ser recalentado. Utilice el botón para recalentar y vigile el
  - veriticar el color del fostado.

    No fueste pan con mantequilla o pan pita con mantequilla. La
- reguisraad.

  Cada tipo de pan requiere un tipo diferente de nivel de color.

  Presione el botón CANCEL (cancel) en cualquier momento para
  - colocarlos en las ranuras para fostar.
    Para mejores resultados, limpie la bandeja para migas con
- Refire todas las envolturas protectoras de los alimentos antes de

## Datos Importantes

- ${\sf NOTA}$ : Con el fin de evitar el riesgo de que se produzca fuego, no coloque alimentos sobre las ranuras, sino dentro de ellas.
  - "Cancel" (cancelar).

    Desenchufe cuando no se use el aparato.
  - apagará automáticamente. V. Para interrumpir el proceso de tostado, presione el botón
  - tostadora y presione la palanca de tostado hacia abajo.

    NOTA: Si se utiliza una sola ranura para tostar, el pan o alimentos a tostar pueden colocarse en cualquiera de las dos ranuras. La ranura auto ajustable sostendrá la comida verticalmente para un tostado parejo de ambos lados.

    El pan o alimentos tostados saltarán de manera automática cuando se alcance el color seleccionado. La tostadora se cuando se alcance el color seleccionado. La tostadora se
- en las ranuras de la tostadora. 5. Coloque el pan o el alimento a tostar dentro de las ranuras de la
- de colocarlos en las ranuras de la tostadora. Evite tostar trozos irregulares de pan y pasteles partidos ya que pueden atascarse
- el nivel medio (#3).

  Retire todas las envolturas protectoras de los alimentos antes

  4. Retire todas las envolturas de la testadora. Evito testadora en las requires de la testadora.
- Regule el Control de Color al nivel deseado de tostado, claro u oscuro. Si se trata del primer uso, coloque el control de color en
- los aceites usados en la fabricación. Esto es normal en el caso de electrodomésticos nuevos.
- Enchufe a un tomacorriente de 120V 60Hz. El aparato puede emitir un cierto olor o humo durante los primeros usos debido a
  - 1. Coloque la tostadora sobre una superficie plana y nivelada.

## justrucciones para el tostado

# **Toasting Instructions**

- 1.Place Toaster on a flat, level surface.
- 2.Plug cord into a 120V 60Hz outlet. The unit may emit an odor and/or smoke during the first few uses from oils used in manufacturing. This is normal for a new appliance .
- 3. Adjust the Color Control to the desired lightness or darkness. For the first use, set the Color Control to medium (#3).
- 4.Remove all protective wrappings from food before placing in Toasting Slot(s).Avoid toasting torn slices of bread and broken pastries, which may get lodeged in Toasting Slot(s).
- 5.Place bread or toaster food into Toasting Slot(s) and push down on Toast Lever.

## NOTE:

When using only one Toasting slot to toast food, the bread or toaster food may be placed in either Toasting Slot. The self Adjusting Toasting Slot hold food upright for uniform side-to-side toasting.

- 6.Toast or toaster food will automatically pop up when the selected color is reached. The Toaster will shut off automatically.
- 7. To interrupt toasting, press the Cancel Button.
- 8. Unplug cord form wall outlet when not in use.

## NOTE:

To prevent fire hazard, never place food over the opening of the Toaster Slot(s),but always place food into Toasting Slot.

# Important points

- Remove all protective wrappings from food before placing in Toaster Slots.
- For best results, clean Crumb Tray frequently.
- Different breads require different color settings. Press the CANCEL Button at any time to check toast color.
- Do not block top openings. Do not place any object over the top openings.
- Do not toast buttered bread or buttered pita bread. Melted butter will cause fire.
- Bread, which has been toasted but not buttered, may be reheated. Use

the Reheat Button and watch it carefully.

- When toasting more than one slice of bread, use slices of similar size, thickness and freshness.
- Stale bread, thin bread or sweet bread products, such as teacakes and fruit loaf, brown much more quickly than ordinary bread, so they should be toasted on the lighter setting.
- Never immerse Toaster in water.
- Never use a fork or sharp utensils to remove toast, because that may damage the heating element or cause injury.

## **User Maintenance Instructions**

This appliance requires little maintenance. It contains no user serviceable parts. Do not try to repair it yourself. Any servicing requiring disassembly other than cleaning must be performed by a qualified appliance repair technician.

## To Clean

DO NOT IMMERSE IN WATER OR OTHER LIQUID.

Always unplug the Toaster and allow to cool fully before cleaning.

Crumb Tray: The Crumb tray is located in the back of the Toaster For ease in cleaning, grasp the Crumb Tray Handle and pull all the way out.Brush crumbs from the tray thoroughly before replacing .When replacing the tray ,be sure to push firmly so that it is fully inserted in the back of the Toaster .

Exterior: Wipe surfaces with a clean ,damp cloth .Do not use abrasive cleaners ,as they may scratch the surface .

#### To Store

Unplug unit ,allow to cool ,and clean before storing .Store in its box in a clean ,dry place .Never store it is hot or still plugged in .Never wrap cord tightly around the appliance .Do not put any stress on the cord where it enters the unit ,as it could cause the cord to fray and break.

ya que puede deteriorarse y romperse.

Desenchufe la tostadora, déjela enfriar y límpiela antes de guardarla. Guárdela en su caja en un lugar limpio y seco. Nunca la guarde mientras se encuentre aún caliente o enchufada. No enrolle el cordón alrededor del aparato. No fuerce el cordón en la parte de donde éste sale del aparato

## Cómo guardarla

posterior de la tostadora. Para facilitar la limpieza, sostenga el mango de la bandeja para migas y tire hacia fuera. Limpie las migas de la bandeja completamente antes de volverla a colocar en su lugar, empujando hacia adentro para que quede bien colocada y totalmente insertada en la parte posterior de la tostadora. Exterior: Limpie las superficies con un paño limpio y húmedo. No utilice limpiadores abrasivos ya que pueden arañar la superficie.

proceder a limpiar. La bandeja para migas se encuentra en la parte

Limpieza NO SUMERJA EL APARATO EN AGUA U OTRO LÍQUIDO. Siempre desenchufe la tostadora y deje que enfrie totalmente antes de

## técnico calificado.

Este electrodoméstico requiere de un mantenimiento menor. El aparato no contiene piezas que puedan ser útiles a nivel usuario. No intente reparar el aparato usted mismo. Cualquier mantenimiento que requiera desarmar el aparato, que no sea la limpieza, debe de ser llevado a cabo por un

## Instrucciones de Mantenimiento

calentamiento o causar lesiones.

Nunca utilice un tenedor o utensilios atilados para retirar las tostadas ya que pueden dañar los componentes de

- Nunca sumerja la fostadora en agua.
  - Color mas suave.

color más suave.

queques y tartas de frutas, se doran con más rapidez que el pan común y corriente, por lo que deben de tostarse a un nivel de

- mismo tamaño, grosor y frescura. Εl pan guardado, de textura delgada o panes dulces, tales como
- Si se tuesta más de una rebanada de pan, utilice rebanadas del